


## Dosadora Automática | **TDA-100**

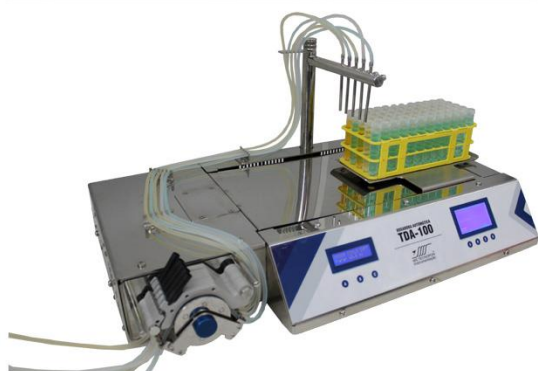

A Dosadora Automática Tecnopon, modelo TDA-100, é um equipamento destinado ao envasamento automático de substâncias líquidas e pastosas, com circuito de bombeamento sanitizado e baixa demanda de interação humana.

Desenvolvida para o envasamento em larga escala, a Dosadora Automática TDA-100 pode ser empregada em diversos segmentos, tais como meio de cultura em tubos, perfumes e cosméticos em frascos, alimentícios em flaconetes, entre outros. Possuindo dosagem do produto através de bomba peristáltica, esse equipamento permite que todo o circuito percorrido pelo fluido seja autoclavado, tornando-o apropriado para o envasamento em processos sanitários.

Com controle microprocessado a Dosadora Automática TDA-100 proporciona elevada precisão e repetibilidade, bem como elevada produtividade, podendo, também, ser integrada a outros processos de produção.

Podemos customizar esse equipamento para adequá-lo ao seu processo. Consulte-nos.

### Características Técnicas

---

<b>Tensão de alimentação</b>	<b>220 VAC</b>
<b>Potência</b>	<b>250 W.</b>
<b>Disparo</b>	<b>Automático temporizado ou por pedal</b>
<b>Material</b>	<b>Aço Inoxidável</b>
<b>Produtividade</b>	<b>Até 40000 frascos / dia</b>
<b>Possui contadores de tubos zerável e não-zerável.</b>	